




Installation de toiles à rouleau


Vous aurez besoin...

- D'un tournevis carré (#2)
- D'un ruban à mesurer
- D'un crayon

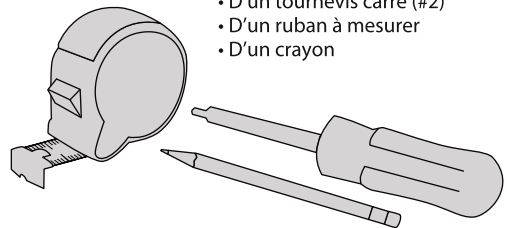


Avec votre store, vous recevrez la quincaillerie suivante:


- 2 supports universels
- 5 vis
- 1 tendeur de sûreté

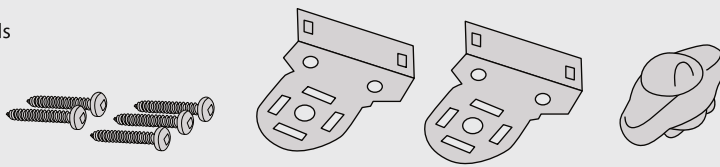


- 1** Évaluer la profondeur pour dégager les obstacles tels que les manivelles ou poignée (porte-patio) avant de choisir l'emplacement du support. Dans le cas d'une fenêtre à manivelle, prévoir une installation pour la dégager.

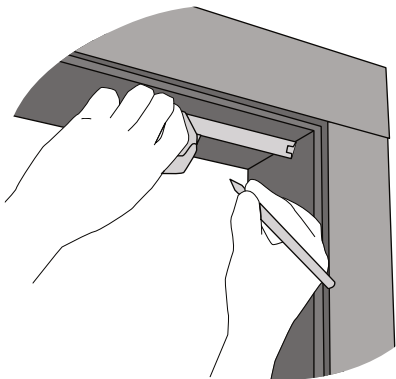


- 2** Procéder à l'installation des supports (2 vis par supports universels). Nous recommandons, si possible, de visser une vis par axes pour plus de solidité (horizontale et verticale). Installer le support de l'autre côté à la même distance que le premier.

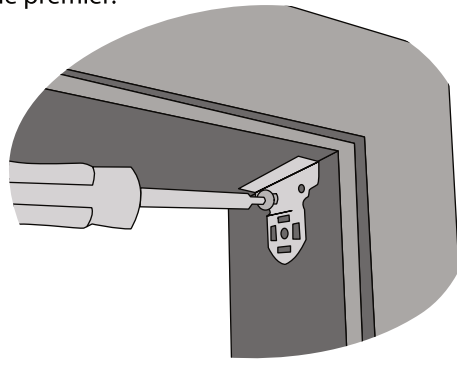

- 3** Commencez toujours par faire l'installation de la toile du côté opposé du mécanisme (côté à ressort)

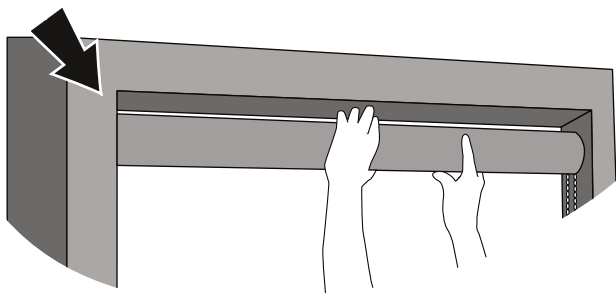


- 4** Descendez ensuite la toile à la hauteur désirée et installer le tendeur de sûreté pour la chaînette en donnant une légère tension sur la chaîne.

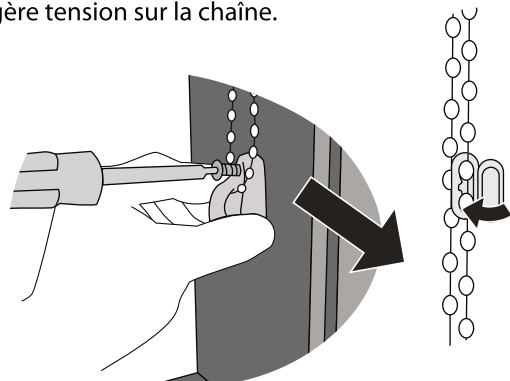


• Installation de la cantonnière SM6

Vous recevrez une équerre de plastique avec velcro, ainsi que 4 à 10 vis pour installer celle-ci. Visser à travers l'équerre en s'assurant de mettre une vis au centre et à chaque extrémité. Répéter l'exercice avec d'autres vis si l'équerre est très large.

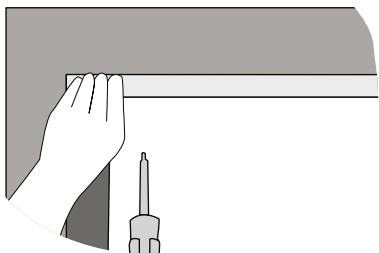

Apposer les deux velcros ensemble.

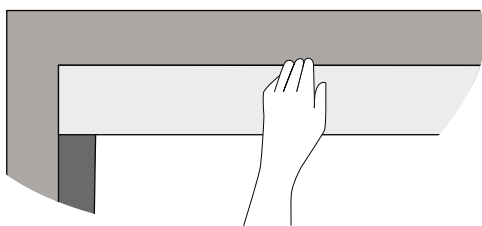

• Installation de la cantonnière PVC-Insertion


Pour une installation intérieure, vous devez visser directement dans le toit de la cantonnière pour la poser dans le haut intérieur du cadre. Vous devez fixer celle-ci avant d'installer la toile. Pour une installation extérieure vous devez fixer les supports fournis pour la pose de la cantonnière. Vous pourrez ensuite installer la toile et dernièrement poser la cantonnière à l'aide des supports que vous avez installé précédemment.

• Installation de la cantonnière de bois

Utiliser les équerres fournies pour installer votre cantonnière de bois.

• Installation de la cantonnière fascia 3 ou 4 pouces

Pour une installation intérieure ou extérieure, vous devez visser les supports d'installation fournis pour la pose commune de la toile et de la cantonnière. Voir le croquis pour s'assurer que les supports sont bien du bon côté. Pour accrocher la cantonnière, il faut commencer par le haut et ensuite accrocher le bas. S'assurer que le petit côté est sous la toile, voir le croquis.

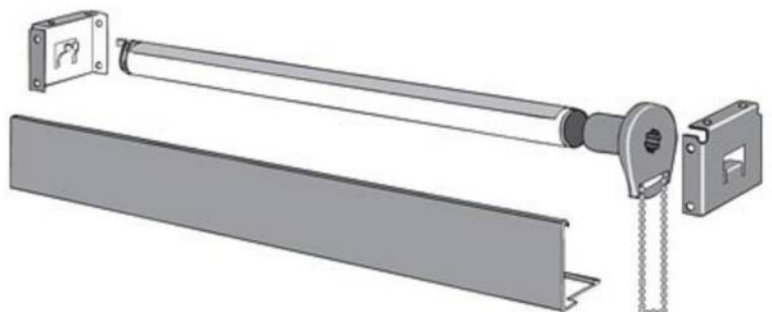

Consultez notre site web pour visionner les vidéos d'installation
www.storesbm.ca